

Tee itse kestopuusta säilytyspenkki

Tällä
ohjeella
onnistut





kestopuu®



Säilytyspenkkiin ei ole pakollista tehdä lattiaa, jos sijoitat penkin terassille.

Säilytyspenkki terassille

Kätevä terassipenkki on täydellinen tynnyjen tai pihalelujen säilyttämiseen. Moderni ilme syntyy yksinkertaisen muotoilun ja leveän kestopuulaudan yhdistelmästä. Kannellinen penkki sopii erityisen hyvin terassille seinän viereen. Laattikopenkki on suunniteltu alunperin Huvila & Huussi -ohjelmaan. Penkin mittoja voi säätää. Kasvata pituutta, syvyyttä tai korkeutta oman tarpeesi mukaan.

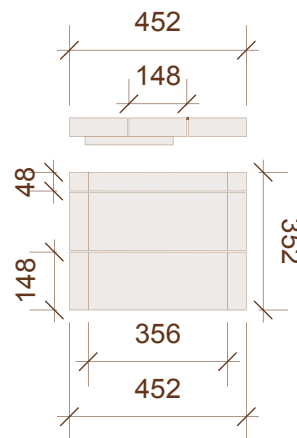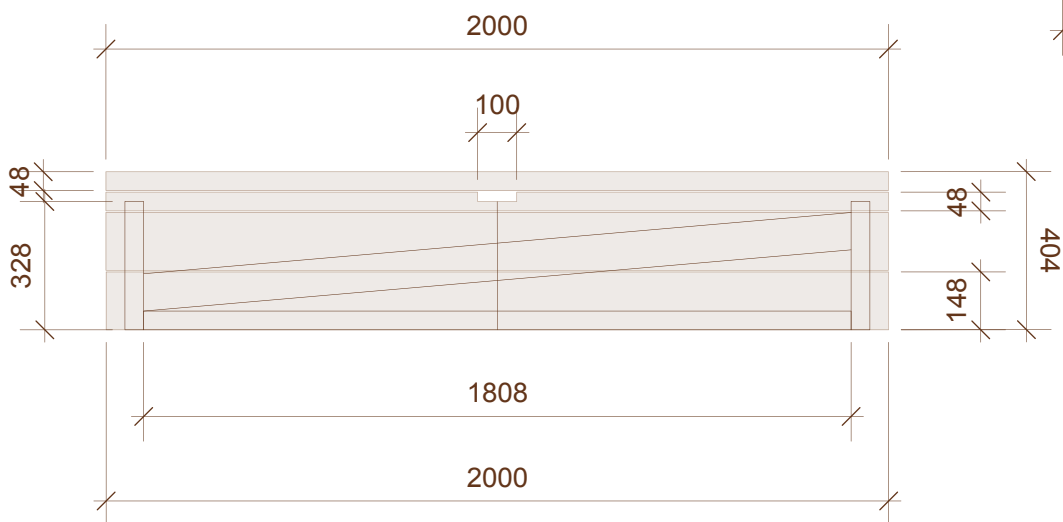

Rakennusohje

Elementit

1. Katkaise runkoa varten 4 kappaletta pystytukia kakkoskakkosesta (48 mm × 48 mm) mittaan 328 mm. Katkaise 2 kappaletta pitkiä vaakatukia kakkoskakkosesta (48 mm × 48 mm) mittaan 1904 mm. Katkaise 4 kappaletta lyhyitä vaakatukia (48 mm × 48 mm) mittaan 356 mm. Katkaise 2 kappaletta vinositeitä (21 mm × 95 mm) mittaan 1821 mm.
2. Katkaise 4 kappaletta etu- ja takaseinän lautoja (48 mm × 148 mm) mittaan 2000 mm. Katkaise lisäksi 2 kappaletta kakkoskakkosia mittaan 2000 mm. Katkaise päätyjä varten 4 kappaletta lautoja (48 mm × 148 mm) mittaan 356 mm sekä 2 kappaletta kakkoskakkosia mittaan 356 mm.
3. Tee etuseinän ylimpään kakkoskakkoseen koverrus (100 mm × 24 mm) kuviosahalla ennen kuin aloitat kiinnittämisen.
4. Tee etu- ja takaseinästä elementit, mikä helpottaa kasaamista. Lado etuseinän terassilaudat (2 kpl) ja kakkoskakkonen tasaiselle alustalle. Kiinnitä kuvan mukaisesti päihin pystytukipuut (48 mm × 48 mm) sekä vaakatuki (48 mm × 48 mm) alimpaan terassilautaan. Käytä 5 mm × 80 mm RST-ruuveja. Tee piilokiinnitys elementin taustapuolelta. Jätä lautojen väliin 4 mm raot. Kiinnitä lopuksi elementin taustalle vinoside (21 mm × 95 mm). Tee takaseinän elementti samalla tavalla.
5. Kiinnitä päätyjen alimpiin terassilautoihin vaakatuot (48 mm × 48 mm) kuvan mukaisesti 5 mm × 80 mm RST-ruuveilla.


Kasaus

6. Kiinnitä päätyjen terassilaudat ja kakkoskakkonen pääty kerrallaan etu- ja takaelementtiin 5 mm × 80 mm RST-ruuveilla. Aloita kiinnitys alhaalta ja etene ylöspäin. Jätä 4 mm raot. Tee sama toiselle päädylle.

Kansi

7. Katkaise 3 kappaletta kansilautoja (48 mm × 148 mm) mittaan 2000 mm.
8. Kiinnitä taaimmainen kansilauta (48 mm × 148 mm) kiinni laatikkoon kuvan mukaisesti 5 mm × 60 mm RST-ruuveilla.
9. Tee liikkuva kansi erikseen kahdesta kansilaudasta. Kiinnitä kannen alapuolelle 4 kappaletta tukipuita (21 mm × 95 mm) tasavälein kuvan mukaisesti 5 mm × 60 mm RST-ruuveilla. Jätä kansilautojen väliin 4 mm raot. Tukipuut jäävät kokonaan laatikon sisään piiloon.
10. Kiinnitä kolme saranaa kanteen niin, että ne ovat kiinni kannen viimeisessä kiinteässä kansilaudassa sekä liikkuvassa kannen osassa. Suosi saranoihin sopivia RST-ruuveja, jotka eivät ruostu.

Laatikon kansi aukea vain kahden terassilaudan verran. Näin penkki on mahdollista sijoittaa aivan seinän viereen.

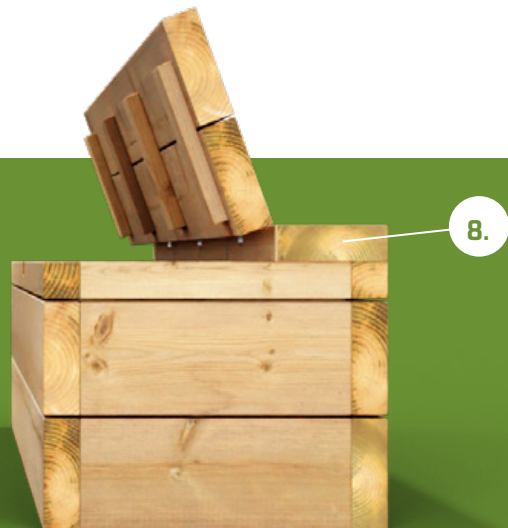

Tarvike- ja ostoslista

Materiaali / tuote	Valmismitta	Määrämitta	kpl
Kestopuu	48 mm × 148 mm	2000 mm	7
Kestopuu	48 mm × 148 mm	356 mm	4
Kestopuu	21 mm × 95 mm	1821 mm	2
Kestopuu	21 mm × 95 mm	225 mm	4
Kestopuu	48 mm × 48 mm	2000 mm	2
Kestopuu	48 mm × 48 mm	1808 mm	2
Kestopuu	48 mm × 48 mm	356 mm	2
Kestopuu	48 mm × 48 mm	328 mm	4
Kestopuu	48 mm × 48 mm	260 mm	4
Ruuvi, RST	5 mm × 80 mm		64
Ruuvi, RST	5 mm × 60 mm		24
Kaapinsarana, RST	64 mm × 40 mm		3



kestopuu[®]